



THYS **READY DOOR** CLASSIC

Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren

SCHUIFKASSEMENT PROF

Deurblad zowel
rechts- als
linksdraaiend
plaatsbaar

Een Uniek concept .

1. *Thys Ready Door "classic" plaatsklare deur en schuifkasement "PROF"*

- scharniert op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar)

■ Schuifkasement "PROF" 18 mm MDF met dichtingstrip*

* schuifkasement MDF zwart (nearly black- bluestone) zijn niet voorzien van dichtingstrip.

De schuivende deurlijsten maken het kasement:

- aanpasbaar aan de juiste diepte van de muuropening.
- indien muur niet horizontaal of vertikaal recht is en/of verschillend in diepte is, deurkast makkelijk pas te plaatsen.
- perfect esthetisch te plaatsen.
- chambranten hoeven niet genageld te worden, gewoon in dagstuk schuiven.

Het MDF dagstuk is vervaardigd uit 18 mm MDF. Dit garandeert:

- stabiliteit
- beperkt uitzettings coëfficiënt
- hoge schroefvastheid voor de scharnieren

De listel is voorzien van een dichtingsstrip. De dichtingsstrip vermindert luchtdoorvoer tussen 2 ruimtes.

Hierdoor verlaagt de dichtingsstrip:

- tocht doorvoer (bespaart energie = economisch)
- geluid doorslag
- reuk verplaatsing

De soepelheid van de dichtingstrip vangt een lichte kromming van het deurblad op. Vermindert geluid bij forse sluiting van het deurblad.




Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren

SCHUIFKASSEMENT PROF

Ready Door: Hoe bestellen? Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

THYS READY DOOR ENKELE DEUR: U BESTELT UIT DE THYS INTERIEUR CATALOGOOG.

1 X DEURBLAD + 1 X SCHUIFKASSEMENT (inclusief deurbeslag) + 1 X DEUR KLINK.

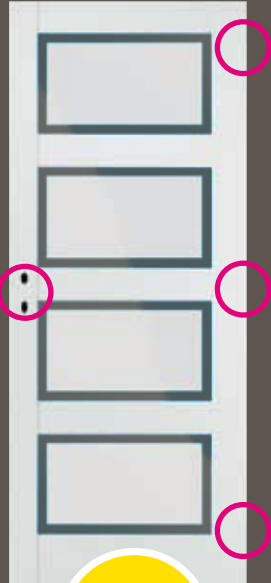


1

LINKS/RECHTS
DRAAIENDE DEUR

Deurblad klaar om te plaatsen
voorgefreesd:

- 1 slotgat
- 2 slotplaat
- 3 sleutelgat
- 4 krukgat
- 5 scharnieren

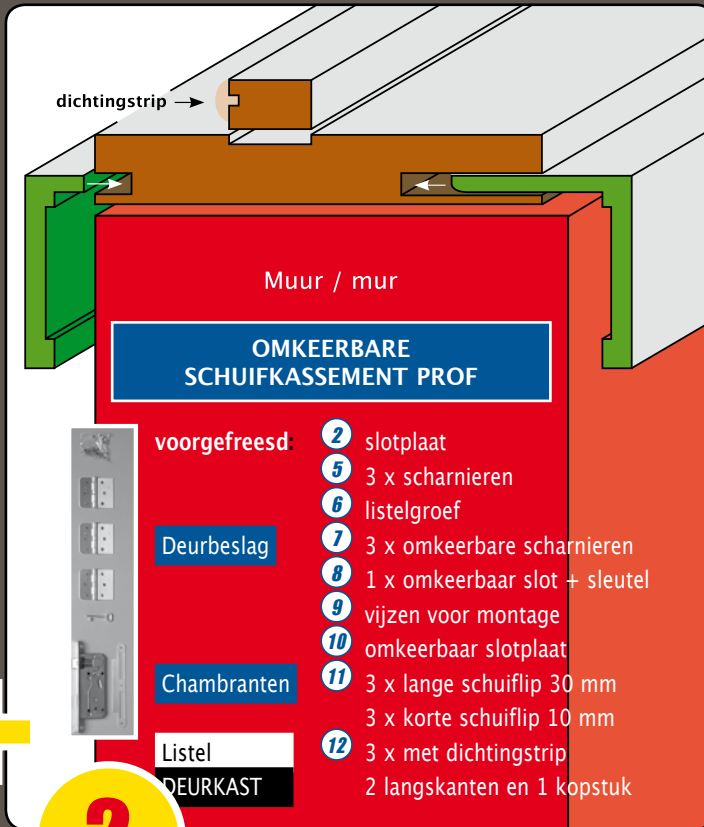

2

DEUR KLINK

3

THYS READY DOOR
ENKELE DEUR



2. Plaatsing Thys Ready Door Classic met schuifkassament "PROF"

STAP 1: TOTALE DEUROPENING

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening. De schuivende deurlijsten bedekken de opening tussen de muuropening en het geplaatste deurgeheel.

STAP 2: KEUZE BREEDTE MAAT SCHUIFKASSEMENT "PROF"



Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven). De grootste breedte maat is bepalend. De breedte maat van de muur mag maximum 25 mm breder zijn dan het door u gekozen schuifkassament "PROF"

bv. breedtemaat muur: 113 mm = **schuifkassament 105 mm**
 breedtemaat muur: 154 mm = **schuifkassament 130 mm**
 breedtemaat muur: 205 mm = **schuifkassament 205 mm**

breedte schuifkassament	muur diepte
80 mm	80 - 104
105 mm	105 - 129
130 mm	130 - 154
155 mm	155 - 179
180 mm	180 - 204
205 mm	205 - 229
230 mm	230 - 254
255 mm	255 - 279

STAP 3: MONTEREN VAN DE SCHUIFKASSEMENT "PROF"



1. Kies de draairichting van het deurblad. (deurblad is zowel links- als rechtsdraaiend plaatsbaar)
 Schuifkassament PROF is zowel voor een links- als rechtsdraaiend deur plaatsklaar. Aan onder en bovenkant van de 2 langskanten van het schuifkassament bevindt zich een lip. Aan bovenkant schuifkassament wordt het kopstuk tussen de 2 lippen van de langskanten geplaatst. Onderste lip van de 2 langskanten dient te worden afgezaagd. De afgezaagde kant wordt op de grond geplaatst.



2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat. Het kopstuk dient geplaatst te worden tussen de 2 uitstekende lippen bovenkant schuifkassament.
 De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 5 mm (2 mm scharnierkant + 3 mm slotkant) + 2 x 8 mm.
 Voorbeeld : Deurbreedte = 830mm
 Kopstuklengte = 830 mm + 5 mm + 16 mm = 851 mm



3. Monteer de 3 delen van de scharnieren + de slotplaat in de daarvoor voorziene uitfrezingen van het schuifkassament.



4. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad. Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.



5. Plaats tussen de 2 uitstekende lippen van het schuifkassament het kopstuk en schroef het zijdelings vast met de 4 voorziene boorschroeven (4 x 40)



THYS **READY DOOR** CLASSIC

Deurblad sluiting met 3 zichtbare scharnieren


SCHUIFKASSEMENT PROF



6. Plaats het schuifkassament met 1 zijde chambranten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats het schuifkassament met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het schuifkassament dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden. Kit deze speling van 1 mm later af met THYS montagelijm.



7. **THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (BESTELNR-REF. 263403)**
Zet uw schuifkassament met 4 **spieën** tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken het schuifkassament naar beneden tegen de vloer en houden het tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.

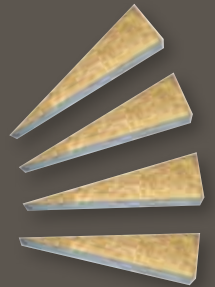

8. **THYS REGELBARE AFSTANDSCHROEVEN (6 stuks) (BESTELNR-REF. 263397)**
Voor een perfecte plaatsing van het schuifkassament t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken.


De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe het schuifkassament op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad.

Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.



9. Bevestig de deur aan het schuifkassament. Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.

10. Vóór definitieve montage van het schuifkassament in de muuropening het deurblad meermaals openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is. (scharnierkant; 2 mm / slotkant; 3 mm) indien nodig bijregelen met de 6 afstandsschroeven.

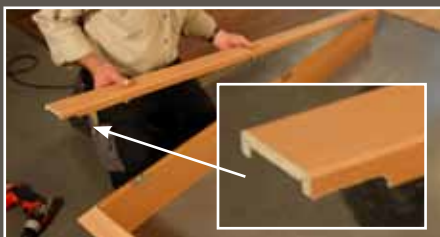

11. Zaag kopstuk chambrant van lengte gelijk aan het gezaagde kopstuk (zie punt 2)

Plaats in de voorziene sleuf van het schuifkassament, zijde scharnier en slotplaat, de 3 chambranten met korte lip (10 mm).

Houdt chambrant met gedeeltelijk verwijderde lip bovenaan.



SCHUIFKASSEMENT PROF



12. THYS MONTAGESCHUIM (BESTELNR-REF. 263373)

Zet het schuifkassament, samen met de reeds geplaatste chambranten **definitief vast** aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. **THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.**

Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandsschroeven.

Uithardingstijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp.

De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.



13. THYS MONTAGELIJM (BESTELNR-REF. 263410)

Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montagelijm en houdt de gelijmde listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.).

Plaats tussen de twee verticale listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.



14. Slot: plaats de dagschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking en plaats het slot in het deurblad.

Klink: plaats de klink.



15. In het schuifkassament is er, voor een perfect aanpassen van dagschieter tegen deurkast, een bufferzone voorzien van ± 2 mm. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uutfreezing.

16. Zaag kopstuk chambrant van lengte gelijk aan het gezaagde kopstuk (zie punt 2)

Plaats de 3 chambranten met lange lip (30mm) in de voorziene sleuf van de andere zijde van het schuifkassament. Houdt chambrant met gedeeltelijk verwijderde lip bovenaan. Voor blijvende bevestiging tegen muur is het aan te raden enkele proppen THYS montagelijm tegen de muur aan te brengen, duw de chambranten tot tegen de muur.

17. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en schuifkassament, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 7) om opstijgend vocht te voorkomen.

Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).



AFWERKING VAN HOUTENDEUREN

Hout is mooi en haar natuurlijke opbouw maakt elke deur uniek en verschillend.

Kleurverschillen, zachtere en hardere structuren, een vergroeiing in de structuur tijdens haar opbouw zijn haar eigen. Dit levend materiaal maakt haar zo verschillend van de geordende opbouw van kunststof of papier.

Gezien finer een levend materiaal is, dient het zeer goed handmatig opgeschuurd te worden voor het aanbrengen van een olie beschermlaag. Eigen aan finer is het risico van lijmdoorslag. **Lijmdoorslag wordt fel geaccentueerd bij het kleurloos vernissen en/of vernissen na het aanbrengen van een beits. Deze behandeling wordt dan ook afgeraden en doet elke garantieform naar afwerking, in welke vorm dan ook, vervallen.**

Het samenvoegen van finer kan donkere en lichtere banden geven alnaargelang de lichtinval.

Gezien het eigenschappen zijn eigen aan het product kan het hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Houten deuren dienen max. 6 dagen na plaatsing behandeld te worden.

Tevens dienen deuren bewaard en geplaatst te worden in droge ruimten.



WIJ RADEN U AAN HOUTEN DEUREN AF TE WERKEN MET THYS NATUUR OLIE. DEZE WERD SPECIAAL VOOR HOUT AFWERKING EIK/BEUK ONTWERPEN EN GETEST.

THYS Naturolie als houtbescherming voor deuren

- **Verzadigt** de bovenlaag van hout.
- Is **vocht en vuilafstotend** na uitharding.
- **Accentueert** de unieke structuur van hout.
- De **elasticiteit** van olie voorkomt schade door de natuurlijke beweging eigen aan hout.
- Een **lokale beschadiging** kan eenvoudig bijgeolied worden.
- **Oververnisbaar** met een PU-verniss. Nooit met een waterdragende verniss.

VOORBEREIDING:

- Eiken hout **opschuren** met een fijne korrel (80-100)
- Volledig **ontstoffen** voor het aanbrengen van de THYS naturolie

Toepassing:

1. Olie goed schudden voor gebruik.
2. Gelijkmatic aanbrengen met een doek en goed inwrijven.
3. Overtollige olie verwijderen met een doek.
4. 24u laten uitharden.
5. Procedures herhalen.

Onderhoud: 2 in 1 – THYS naturolie wordt eveneens gebruikt voor onderhoud.

Inhoud: 1lt = 3 à 4 deuren afwerking

De afgebeelde kleur van de olie is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid.



THYS DEUREN INDUSTRIE

Veiligheidsglasdeuren THYTAN

EVERYWAY:

Scharnierend 2 x 90°

PROF:

Met vloerpomp

SLIDING:

Schuifrail.



Houten deuren

CLASSIC:

ENKELE DEUR 3 zichtbare scharnieren

DUBBELE DEUR 6 zichtbare scharnieren

PIVOT EVERYWAY:

Sluiting zonder zichtbare scharnieren.

SLIDING:

Schuifrail.



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN : te vinden op WWW.GROUPTHYS.COM

- THYS Ready Door®, het **plaatsklare deurgeheel**, is zowel links als rechts draaiend in de muuropening te plaatsen.

Op moment van plaatsing bepaalt u de draairichting van de deur door de dagschieter van het slot en de scharnierpen van de scharnieren in de gewenste draairichting te plaatsen.

- Alle **deurkasten**, tot 40 cm breedte, en **deurbladen** van 63 tot 93 cm vermeld in de **THYS interieur catalogoog** (met uitzondering van de niet voorgeboorde deurbladen op de blauwe pagina's) zijn **voorgeboord** om het deurbeslag te plaatsen. **Het plaatsklare deurblad en deurkast vormen beiden één deurgeheel: THYS READY DOOR®.**
- **THYS interieur catalogoog** bevat een uitzonderlijke brede keuze plaatsklare deurgehelen. Te verven , houten , afgewerkte decor gehelen welke U nooit meer hoeft te kleuren of vernissen, vlakke en stijldeuren , veiligheidsglasdeuren, brandwerend 30 – 60 min. Deurbladen verkrijgbaar in **201.5cm , 211.5cm en 231.5cm** deurbladhoogte.
- **Ready Door: Hoe bestellen?**
Elke deur en deurkast heeft een **barcodenummer**. U geeft van het door u gekozen product (deurblad, deurkast, klink, doorgang, enz...) het barcodenummer en het aantal stuks.

