

Plaatsklaar deurgeheel
 "Deurblad sluiting met zichtbare scharnieren"

THYS

CONCEPT DEUREN PORTES

Bloc-porte prêt à poser
 "Fermeture de porte avec charnières visibles"



Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar
 Panneau de porte ouvrant à droite aussi bien qu'à gauche.

3 x Verstevigingsblokje
 3 x Bloc de renforcement



Voor een perfecte plaatsing!
 6 x Regelbare afstandschroeven
 Pour un montage parfait!
 6 x Vis de réglage de distance



Inclusief Inclus

Dichtingstrip
 Joint acoustique



GROUP THYS INNOVATION & QUALITY

85.000 m²
 industry



KWALITEIT WINT ALTIJD!

De motivatie die de Group "THYS Interieur" stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar "Uw betrouwbare partner".

LA QUALITE TOUJOURS GAGNANTE!

La motivation qui stimule le "Group THYS" à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes "votre partenaire fiable".

QUALITY ALWAYS WINS!

The motivation that drives the 'Thys Interior' Group to continue its improvement makes us 'your reliable partner'.



THYS READY DOOR "CLASSIC"

plaatsklare deur en deurkast

"Deurblad sluiting met zichtbare scharnieren"

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PLAATSKLARE DEUR EN DEURKAST

scharnier op 3 zichtbare scharnieren en sluit met een deurkruk en een klassiek dag/nacht slot met sleutel. (wc en cilinderslot eveneens verkrijgbaar)

2. Plaatsing THYS READY DOOR CLASSIC

Stap 1: Totale deuropening

Vooraleer u begint te plaatsen: controleer of de totale opening van het metselwerk ca. 2,5 tot 5 cm hoger en 5 tot 10 cm breder is dan het deurblad; dit vereenvoudigt de plaatsing van de deurkast in de muuropening. De deurlijsten bedekken de opening tussen de muuropening en het geplaatste deurgeheel.

Stap 2: Monteren van de deurkast

1. Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de deurkast gelijk aan de breedste muurdikte.
2. Zaag het kopstuk van de kast van lengte volgens de deurbreedte maat.
De af te korten lengte = deurbreedte + zijdelingse speling van 6 mm (2 mm scharnierkant + 4 mm slotkant) + 2x dikte van het dagstuk. De dikte van de deurkast durft te verschillen volgens de uitvoering van de verschillende deurenseries. Voorbeeld: indien de breedte van het deurblad 830 mm is en de dikte van het dagstuk 16 mm, wordt de lengte van het kopstuk: $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.
3. Na correcte plaatsing van het deurgeheel hebt u een speling van $\pm 3\text{mm}$ onder en bovenkant deurblad. Nieuwe woon isolatierichtlijnen vragen luchtcirculatie tussen verschillende woonruimtes. U plaatst een luchtrooster, minima 70cm2 (7x10cm) in deurblad of scheidingmuur of u plaatst het deurgeheel $\pm 1\text{cm}$ van de vloer. U verkort het deurblad $\pm 7\text{mm}$ of u plaatst het deurblad 10 mm van de vloer en ondervult de deurkast.
Info tip: hiervoor kan u een overtollig lengtestuk van het kop dagstuk gebruiken. Zaag 7 mm af en lijm/bevestig het onderaan de 2 langsbenen van het dagstuk. U hebt dan een speling van plus minus 10 mm

Stap 3: Bevestiging en plaatsing van scharnieren, sluitplaat en deurkast

1. Montage verstevigingsblokke, scharnieren en slotplaat
Het gebruik van de 3 verstevigingsblokkjes verduidelijkt de schroefvastheid van het dagstuk. Lijm de 3 verstevigingsblokkjes gelijk met de voorkant aan de achterzijde van het dagstuk ter hoogte van de scharnierbooring.
Schoef de scharnieren in de daarvoor voorziene uittreuzingen doorheen het dagstuk en het verstevigingsblokje. Schroef de slotplaat in de voorziene uittreuzing van de deurkast.
2. Schroef de 3 delen van de scharnieren bestemd voor het deurblad op het deurblad, 100% gelijk met de zijkant van het deurblad.
Controleer voor de plaatsing van het dagstuk dat de scharnierstukken van het deurblad en deurkast in elkaar passen.
3. **THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (REF. 263397)**
Voor de stabiliteit van de deurkast en dus van het deurgeheel is de juiste plaatsing en bevestiging van de afstandschroeven, de verankeringspunten van het deurgeheel met de muur, een "MUST".
Indien deze verankeringspunten niet stabiel zijn aangebracht is er geen stabiliteit voor het deurgeheel.
• Boor met behulp van een 8mm boor de gaten in de listelgroef voor latere plaatsing regelbare afstandschroeven en pluggen.
Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
• 2 x ter hoogte: A. bovenste scharnier (onder en bovenkant scharnier)
• 1 x ter hoogte: B. middelste scharnier, C. onderste scharnier, D. slotplaat, E. 20 cm boven onderkant
4. Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de kast.

Stap 4: Bevestiging van het dagstuk in de muuropening door middel van de THYS regelbare afstandschroeven en houten spieën

1. **THYS 4 speciale hout spieën (Ref. 263403)**
Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkant muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de deurkast bevestigt in de muuropening.
2. Plaats de deurkast en later ook de deurlijsten en listel 1 mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de deurkast met behulp van een waterpas in de muuropening. Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.
3. **THYS regelbare afstandschroeven (6 stuks) (Ref. 263397)**
Voor een perfecte plaatsing van de deurkast t.o.v. muur raden wij U aan 6 THYS regelbare afstandschroeven te gebruiken. De 6 regelbare afstandschroeven laten u toe de deurkast op één tiende millimetermaat juist van diepte te plaatsen tov de muuropening en staan garant voor de exacte speling rond het deurblad.
Deze exacte ruimtespeling is noodzakelijk voor een goedwerkende deurdraaibeweging. Schroef de afstandschroeven in de groef van de listel ter hoogte van de scharnieren. Bij latere plaatsing van listel in de listelgroef worden de 6 geboorde gaten bedekt en blijft de oppervlakte van het dagstuk ongeschonden.
4. Bevestig door middel van 4 THYS regelbare afstandschroeven met behulp van een lange waterpas de SCHARNIERKANT van het dagstuk perfect loodrecht en vlak in de muuropening.

Stap 5: Bevestiging deurblad aan deurkast

1. Bevestig de deur aan de deurkast.
Zorg dat het deurblad vlak staat t.o.v. de slotzijde.
2. Vóór definitieve montage van de deurkast in de muuropening het deurblad meermaals openen en sluiten om na te gaan of de speling rondom het deurblad goed is. (scharnierkant; 2 mm / slotkant; 4 mm) indien nodig bijregelen met de 6 afstandschroeven.
3. **THYS montagelijm (Ref. 263410)**
(te gebruiken voor punt 5, 8 en 9)
Plaats aan de deurzijde de chambranlen op de deurkast. Plaats ze 8 mm verwijderd van de binnenzijde van de deurkast en houdt de geleme chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ($\pm 25\text{min.}$). Deze 8 mm spatie verhindert het slaan van de dagschieter op de deurlijsten. Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM. Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranlen door vernageling. Is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.
4. **THYS montageschuim (Ref. 263373)**
Niet alle montageschuimen op de markt zijn geschikt voor het plaatsen van deurgehelen !!!
Gebruik THYS MONTAGESCHUIM
Zet de deurkast, samen met de reeds geplaatste chambranlen definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor deurkasten staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden. Spuit een beperkte hoeveelheid THYS montage schuim (deze zet verder uit bij uitharding), ter hoogte van de 2 hoeken van het kopstuk en de 6 geplaatste regelbare afstandschroeven. Uithardingsijd $\pm 60\text{min.}$ Verwijder het overschot van THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75l. en stabiliseert 3 tot 4 deurkasten.
5. Plaats de 2 verticale listels in de voorziene listelgroef door middel van THYS montageschuim en houde geleme listels op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ($\pm 25\text{min.}$). Plaats tussen de twee listels de kop listel in de listel groef van het kopstuk.
Bevestig de zelfklevende dichtingstrip op de listel.
6. Slot: plaats de klinkschieter in de gewenste deurdraairichting en controleer het slot op haar werking en plaats het slot in het deurblad.
Klink: plaats de klink.
7. In de deurkast is er, voor een perfect aanpassen van klinkschieter tegen deurkast, een bufferzone voorzien van $\pm 2\text{mm}$. Snij deze zone schuin met een scherp voorwerp vertrekkende van de rand van de metalen sluitplaat naar diepste punt dagschieter uittreuzing.
8. Plaats de 2 THYS montageschuim de deurlijsten aan de andere zijde van de deurkast gelijk met de binnenzijde van de deurkasten houdt de geleme chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden ($\pm 25\text{min.}$).
9. Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montageschuim (zie punt 6) om opsliggend vocht te voorkomen. Deurgehelen mogen enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).








Deurblad/-kast zowel rechts- als linksdraaiend plaatsbaar

Panneau de porte ouvrant à droite aussi bien qu'à gauche.



verstevigingsblokke bloc de renforcement

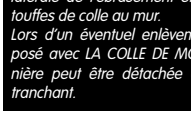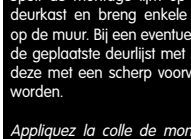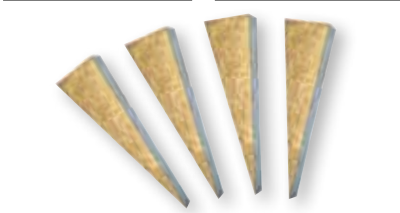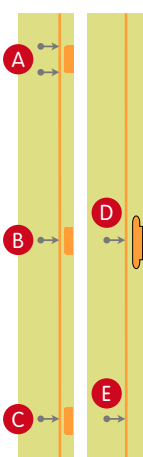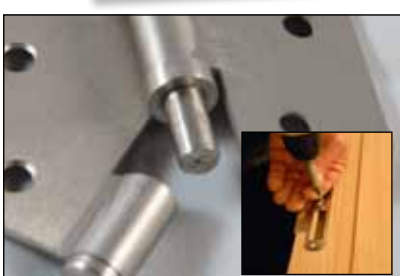

Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations: info@groupthys.com • www.groupthys.com

THYS READY DOOR "CLASSIC"

porte et chambranle prêts à poser

"Fermeture de porte avec charnières visibles"

1. THYS READY DOOR "CLASSIC" PORTE ET CHAMBRANLE PRÊTS À POSER

s'articule sur 3 charnières visibles et se ferme avec une poignée et une serrure jour/nuit classique à clé. (une serrure verrouillage WC et une serrure à cylindre sont également disponibles)

2. Posé THYS READY DOOR CLASSIC

Etape 1: Embrasure totale

Avant de poser votre porte, contrôlez que l'ouverture totale de la maçonnerie soit de 2,5 à 5 cm plus haute et de 5 à 10 cm plus large que la porte pour faciliter la pose de l'ébrasement dans l'embrasure. Les chambranles couvrent l'espace entre le mur et le bloc-porte.

Etape 2: Montage de l'ébrasement

1. Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (partie inférieure, milieu et partie supérieure) et sciez l'ébrasement à la largeur qui est égale à l'épaisseur la plus large du mur.
2. Sciez le haut de l'ébrasement à la longueur égale à la largeur de la porte.
La longueur à raccourcir = largeur de la porte + jeu latéral de 6 mm (2 mm côté charnières + 4 mm côté serrure) + 2 x épaisseur de l'ébrasement. L'épaisseur de l'ébrasement peut varier selon les séries de portes. Exemple: si la largeur du panneau de porte est de 830 mm et si l'épaisseur de l'ébrasement est de 16 mm, la longueur du haut de l'ébrasement sera de: $830\text{mm} + 6\text{mm} + 32\text{mm} = 868\text{mm}$.
3. Après un placement correct du bloc-porte, vous avez un jeu de +/- 3 mm en dessous et au dessus du panneau de porte. Les nouvelles directives d'isolation exigent une circulation de l'air entre les différentes pièces de la maison. Vous devez pour cela placer une grille d'aération, de minimum 70 cm2 (7x10cm) dans le panneau de porte ou le mur de séparation ou vous placez le bloc porte à +/- 1 cm du sol. Vous raccourcissez le panneau de porte de +/- 7 mm ou vous placez le panneau de porte à 10 mm du sol et comblez l'espace en dessous de l'ébrasement. Conseil: vous pouvez pour cela utiliser une longueur restante de la tête d'ébrasement. Sciez 7 mm et collez/fixez le en dessous des 2 jambes d'ébrasement. Vous obtenez alors un jeu de +/- 10 mm.

Etape 3: Fixation et placement des charnières, de la plaque de serrure et de l'ébrasement

1. Montage du bloc de renforcement, des charnières et plaque de serrure
En utilisant les 3 petits blocs de renforcement, vous doublez la stabilité des vis de l'ébrasement. Collez les 3 petits blocs de renforcement à ras du chant de l'ébrasement à hauteur du fraisage de la charnière. Vissez les charnières à travers l'ébrasement et le bloc de renforcement.
2. Vissez les 3 parties des charnières destinées au panneau de porte sur le panneau de porte, 100% égal à la partie latérale du panneau de porte.
Contrôlez avant la pose de la partie murale de l'ébrasement si les éléments des charnières du panneau de porte et de l'ébrasement sont bien ajustés.
3. **6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (Réf. 263397)**
Pour la stabilité de l'ébrasement et donc du bloc-porte, un placement et une fixation corrects des vis de réglage de distance sont les points d'ancrage du bloc porte dans le mur. Un « MUST ». Si les points d'ancrage du bloc-porte dans le mur ne sont pas posés correctement, le bloc-porte ne sera pas stable.
• Forez les trous dans la rainure du listel à l'aide d'un foret de 8 mm pour placer ultérieurement les vis de réglage de distance et les chevilles. Lors du placement ultérieur du listel dans la rainure du listel, les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.
• 2 x à hauteur de: A. charnière supérieure (en-dessous et au-dessus de la charnière)
• 1 x à hauteur de: B. la charnière du milieu, C. la charnière inférieure, D. plaque de serrure, E. 20 cm du bas
4. Fixez la tête de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage (4 x 40) sur les jambes d'ébrasement.

Etape 4: Fixation de l'ébrasement dans l'ouverture murale à l'aide des vis de réglage de distance et des cales en bois

1. **4 Cales spéciales en bois THYS (Réf. 263403)**
Calez à présent provisoirement l'ébrasement dans l'embrasure avec 4 cales THYS et ce entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale. Les cales veilleront à appuyer l'ébrasement vers le sol tout en laissant le passage de porte libre pendant que vous fixez l'ébrasement dans l'ouverture murale.
2. Montez l'ébrasement et ensuite les chambranles et listel en laissant un espace de 1 mm au sol en vue de minimiser le contact avec l'eau. Posez ensuite l'ébrasement dans l'embrasure murale à l'aide d'un niveau. Les deux parties inférieures des 2 montants de la partie murale doivent être placées dans l'ouverture murale de façon horizontale et à la même hauteur.
3. **6 Vis de réglage de distance THYS (6 stuks) (Réf. 263397)**
Pour une pose d'ébrasement parfaite par rapport au mur, nous vous recommandons d'utiliser 6 VIS DE RÉGLAGE DE DISTANCE THYS QUI VOUS PERMETTRONT D'AJUSTER VOTRE ÉBRASEMENT AU MILLIMÈTRE PRÈS et de le monter à la profondeur exacte par rapport à l'embrasure du mur. Les 6 vis de réglage de distance THYS garantissent le jeu approprié autour du panneau de porte. Un jeu approprié est indispensable pour assurer une bonne rotation. Vissez les 6 vis de réglage de distance THYS dans la rainure du listel à la hauteur des charnières. Lors de la pose ultérieure du listel dans la rainure les 6 trous perforés seront recouverts d'où la surface de la partie murale de l'ébrasement restera intacte.
4. Fixez l'ébrasement COTE CHARNIERES au moyen des 4 vis de distance réglable THYS et d'un long niveau afin que l'ébrasement soit parfaitement perpendiculaire et plat dans l'ouverture murale.

Etape 5: Fixation du panneau de porte à l'ébrasement

1. Fixez la porte dans l'ébrasement. Veillez à ce que le panneau de porte soit à plat par rapport au côté serrure.
2. Avant de procéder au montage définitif de l'ébrasement dans l'embrasure murale, ouvrez et fermez la porte à plusieurs reprises pour vous assurer que le jeu autour du panneau de porte soit bon (côté charnières; +/- 60 mm côté serrure 4 mm), ajustez si nécessaire avec les 6 vis de réglage de distance.
3. **Colle de montage THYS (Réf. 263410)**
(à utiliser pour les points 5, 8 et 9)
Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement. Placez les 8 mm de faux égales à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encloués en place à l'aide la bande adhésive jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Pour ce faire, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPECIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient tout endommagement aux chambranles par clouage. De plus elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides ainsi que pour le vitrage.
4. **Mousse de montage THYS (Réf. 263373)**
Toutes les mousses de montage disponibles sur le marché ne sont pas adaptées pour le placement de blocs-portes !!! UTILISEZ LA MOUSSE DE MONTAGE THYS
Fixez définitivement l'ébrasement et les chambranles au mur avec la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage pour ébrasement THYS garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale et prévient la déformation de l'ébrasement lors du séchage. Appliquez une couche limitée de mousse de montage THYS (la mousse continue à gonfler) à la hauteur des 6 vis de réglage de distance et aux 2 coins de la tête. Durée de séchage: $\pm 60\text{min.}$ Enlevez la mousse de montage THYS superflue à l'aide d'un outil tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS a une contenance de 0,75 l. ce qui vous permettra de stabiliser 3 à 4 ébrasements.
5. **Ajoutez les deux listels verticaux dans la rainure prévue à l'aide de la colle de montage THYS.** Pour vous assurer que les listels encloués restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes). Placez entre les deux listels verticaux la tête de listel dans la rainure de listel de la tête d'ébrasement. Montez le joint acoustique autocollant sur le listel.
6. **Serrure:** placez ensuite la penne de la serrure dans le sens de rotation voulu et vérifiez si la serrure fonctionne correctement avant de la monter dans le panneau de porte. Poignée: placez la poignée
7. Dans l'ébrasement il y a une zone tampon de +/- 2 mm pour un ajustement parfait de la penne contre l'ébrasement. Perforez cette zone en biais avec un outil tranchant en partant du bord de la plaque serrure vers la partie la plus profonde du fraisage de la penne.
8. Posez ensuite à l'aide de l'autre côté de l'ébrasement THYS les chambranles de l'autre côté de l'ébrasement de façon égale à la partie Intérieure de l'ébrasement. Pour vous assurer que les chambranles encloués restent bien en place, utilisez le ruban adhésif jusqu'à adhésion totale (+/- 25minutes).
9. Mastiquez le jeu de 1 mm entre le sol, l'ébrasement, le listel et les chambranles à l'aide de la colle de montage THYS (voir point 3) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes ne peuvent être humidifiés que dans des bâtiments secs (max. 10 % d'humidité murale).