

THYS "DOORGANG" "ARCADE" THYS



GROUP THYS
INNOVATION & QUALITY

85.000 m²
industry

KWALITEIT WINT ALTIJD!

De motivatie die de Group "THYS Interieur" stimuleert om niet op te houden met beter te worden maakt van haar "Uw betrouwbare partner".

LA QUALITE TOUJOURS GAGNANTE!

La motivation qui stimule le "Group THYS" à continuer à s'améliorer et devenir le meilleur fait que nous sommes "votre partenaire fiable".

1. PLAATSING DOORGANG

Stap 1: Totale deuropening


Het deurblad dient minstens even hoog en breed te zijn als de muuropening. De plaatsing van de doorgang en deurlijsten in de muuropening vernauwt de muuropening. Hierdoor bedekt het deurblad de muuropening met doorgang.

Stap 2: Op maat zagen van de doorgang

- Breedte doorgang**
Meet de dikte van de muur op 3 plaatsen (onder, midden en boven) en zaag de doorgang gelijk aan de muurdikte.
- Hoogte DOORGANG (2 benen van de doorgang)**
Zaag de doorgang van hoogte.
Hoogte doorgang = hoogte bruto muuropening min 1x dikte doorgang min 10 mm (minimum 1 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).
- Lengte kopstukdoorgang**
Zaag het kopstukdoorgang van lengte
Breedte doorgang = breedte bruto muuropening min 20 mm (2 x 10 mm nodig om doorgang in muuropening te plaatsen).

Stap 3: plaatsen van de doorgang in de muuropening

- Bevestig het kopstuk met de 4 voorziene boorschroeven (4x40) kops op de lange benen van de doorgang.
- 6 x THYS montage stellatten : (REF. 263380)**
De Thys montage stellatten hebben tot doel de doorgang als geheel te verstevigen op het moment van plaatsing in de muuropening.
Zaag de 6 montagelatten op gelijke lengte als het kopstukdoorgang. Bevestig de latten zijdelings aan de beide zijden op de 2 benen van de doorgang door middel van de SPECIALE BOORSCHROEVEN.
- Plaats de doorgang en later ook de deurlijsten 1mm van de grond om later contact met water te minimaliseren. Plaats de doorgang met behulp van een waterpas in de muuropening.
Beide onderzijden van de 2 benen van het dagstuk dienen horizontaal op gelijke hoogte in de muuropening bevestigd te worden.
- THYS 4 SPECIALE HOUT SPIEËN (REF. 263403)**
Zet uw deurkast met 4 spieën tussen kopstuk en bovenkast muuropening voorlopig vast in de muuropening. Zij drukken de deurkast naar beneden tegen de vloer en houden de deurkast tijdelijk vast in het deurgat terwijl U de doorgang bevestigd in de muuropening.

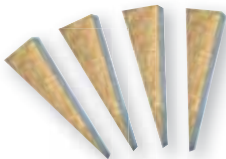

5. THYS MONTAGESCHUIM (REF. 263373)

Zet de doorgang definitief vast aan de muur met de speciaal ontwikkelde THYS montageschuim voor deurkasten. THYS montage schuim voor doorgangen staat garant voor een perfect stabiele bevestiging van de muurkast in de muuropening en voorkomt vervorming van de deurkast bij uitharden.
Spuut de ruimte tussen muur en doorgang rondom de volledige doorgang voor de helft vol met schuim. Deze zet bij uitharding verder uit. Uithardingsijd ± 60 min. Verwijder het overtollige THYS montage schuim met een scherp voorwerp. De speciaal ontwikkelde THYS montage schuim heeft een inhoud van 0,75 l. en stabiliseert 1 tot 2 doorgangen.

6. THYS MONTAGELIJM (REF. 263410)

Plaats de chambranlen op de beide zijden van de doorgang gelijk met de binnenzijde van de doorgang.
Houdt de geleme chambranlen op hun plaats met een kleefstrip tot de hechting heeft plaats gevonden (±25min.). Gebruik hiervoor de speciaal ontworpen THYS MONTAGELIJM.
Ze heeft een hoge aanvangshechting en voorkomt beschadiging van chambranlen door vernageling, is reukloos, overschilderbaar en geschikt voor vochtige ruimtes alsook voor beglazing.

- Kit de speling van 1 mm tussen de vloer en deurkast, listel en deurlijsten af met THYS montagelijm (zie punt 3) om opstijgend vocht te voorkomen.
Deurgehelen worden enkel geplaatst worden in een droge bouw (max. 10% muurvochtigheid).
Voor doorgangen breder dan 90 cm dient u een extra deurlijst te bestellen. Referentie deurlijst vindt u in het THYS interieurboek (doorgangen en deurlijsten).



Spuut de montage lijm op de zijkant van de deurkast en breng enkele propen lijm aan op de muur. Bij een eventuele verwijdering van de geplaatste deurlijst met MONTAGELIJM kan deze met een scherp voorwerp los gesneden worden.

Appliquez la colle de montage sur la partie latérale de l'ébrasement et ajoutez quelques touffes de colle au mur.
Lors d'un éventuel enlèvement d'ébrasement posé avec LA COLLE DE MONTAGE, cette dernière peut être détachée à l'aide d'un outil tranchant.

Voor verdere inlichting / Pour plus d'informations:
info@groupthys.com • www.groupthys.com

1. POSE DE L'ÉBRASEMENT

Étape 1 : ouverture murale globale

Le panneau de porte doit au moins être aussi haut et aussi large que l'ouverture murale. La pose de l'ébrasement et des chambranles réduit l'ouverture murale. De cette façon, la porte occupera l'ouverture murale par l'ébrasement.

Étape 2 : Scier l'ébrasement sur mesure

- Largeur de l'ébrasement**
Mesurez l'épaisseur du mur à 3 endroits différents (bas, milieu et haut mur) et sciez l'ébrasement à épaisseur égale au mur.
- Hauteur de l'ébrasement (2 jambages d'ébrasement)**
Sciez l'ébrasement en hauteur.
Hauteur ébrasement = hauteur brute ouverture murale moins 1 x épaisseur ébrasement moins 10 mm (1 x 10 mm nécessaire pour placer l'ébrasement dans l'ouverture murale).
- Longueur traverse d'ébrasement**
Sciez la traverse d'ébrasement en longueur
Largeur ébrasement = largeur brute ouverture murale moins 20 mm (2 x 10 mm nécessaire pour placer l'ébrasement dans l'ouverture murale).

Étape 3 : pose de l'ébrasement dans l'ouverture murale

- Fixez la traverse (haut) de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de perçage incluses (4 x 40) et de front sur les jambages de l'ébrasement.
- 6 x lattes de support THYS : (REF. 263380)**
Les lattes de montage Thys permettent de renforcer l'ensemble de l'ébrasement lors de la pose dans l'ouverture murale.
Sciez les 6 lattes de montage à longueur égale à la traverse d'ébrasement. Fixez les lattes sciées latéralement des deux côtés des 2 jambages d'ébrasement à l'aide des VIS DE MONTAGE SPECIALES.
- Montez l'ébrasement ainsi que les chambranles en veillant à garder un espace de 1 mm du sol pour éviter tout contact ultérieur avec l'eau.
Placez la porte dans l'ouverture murale en utilisant un niveau.
Le bas des 2 jambages (parties longues) de l'ébrasement doit être fixé horizontalement à la même hauteur que l'ouverture murale.
- 4 cales en bois spéciales THYS (REF. 263403)**
Placez provisoirement votre ébrasement avec 4 cales entre la tête d'ébrasement et la partie supérieure de l'ouverture murale.
Les cales permettront d'appuyer l'ébrasement contre le sol tout en immobilisant temporairement l'ébrasement dans l'ouverture murale pendant la pose.

5. Mousse de montage THYS (REF. 263373)

Montez définitivement l'ébrasement contre le mur à l'aide de la mousse de montage pour ébrasement spécialement développée par THYS. La mousse de montage THYS pour ébrasement garantit une fixation stable parfaite de l'ébrasement dans l'ouverture murale tout en prévenant toute déformation de l'ébrasement après son durcissement. Ajoutez la mousse sur la moitié du mur et de l'ébrasement et ce sur tout le pourtour, étant donné que la mousse de montage continue à gonfler après avoir été appliquée. Durée de durcissement ± 60 min. Enlevez ensuite la mousse de montage THYS superflue en biais à l'aide d'un objet tranchant. La mousse de montage spécialement développée par THYS avec une contenance de 0,75 l et permet de stabiliser 1 à 2 ébrasements.

6. COLLE DE MONTAGE THYS (REF. 263410)

Posez les chambranles sur les deux côtés de l'ébrasement de façon égale à la partie intérieure de l'ébrasement. Maintenez les chambranles encollés en place à l'aide de la bande adhésive jusqu'à ce que l'adhésion soit complète (± 25 min.). Pour cela, utilisez la COLLE DE MONTAGE SPECIALE THYS. Cette colle bénéficie d'un haut taux d'adhésion initial et prévient l'endommagement des chambranles par clouage, de plus, elle est inodore, peut être peinte et est appropriée pour les pièces humides et pour le vitrage.

- Colmatez l'espace de 1 mm entre le sol et l'ébrasement, le listel et les chambranles avec la colle de montage THYS (voir point 3) pour éviter l'humidité ascendante. Les blocs-portes peuvent uniquement être posés dans des bâtiments secs (max. 10% d'humidité au mur). Pour des ébrasements dépassant 90 cm de large, il conviendra de commander un chambranle supplémentaire. Vous trouverez la référence du chambranle dans le catalogue THYS Intérieur (ébrasements et chambranles).